

AMC SCD300 /


SCD300BT

CD-Bluetooth-USB-Player


mit AUX-Eingängen und 5V/0,5A USB-Stromversorgung an der Vorderseite



AMC
IA PRODUCTS WITH 25 YEARS USING MODULE CONCEPT

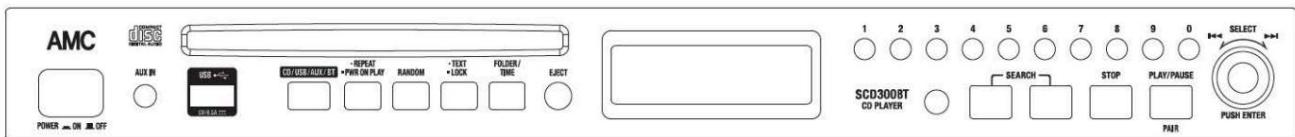

mit angeschlossenem AMC BT-B7 an AUX IN und 5V-Stromversorgung über USB für SCD300 = ~ SCD300BT

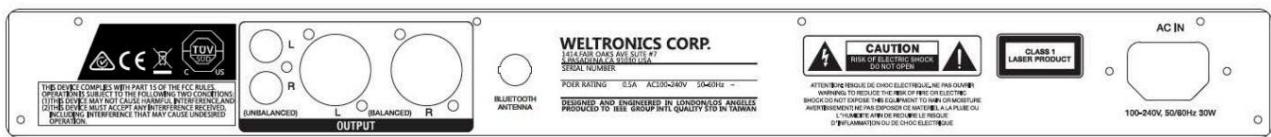

Die Audiodateien auf einer CD können bis zu 300 betragen.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Bluetooth-Funktionen gelten nur für den SCD300BT.

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Benutzerhandbuch (Englisch)

Einführung

Packungsinhalt

SCD300 oder	RCA-Kabel
SCD300BT	Benutzerhandbuch
Netzkabel	Bluetooth-Antenne
Fernbedienung	Rack Ears

Unterstützung

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie amchome.com.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie den Strom einschalten An:

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher und korrekt sind und dass es keine Probleme mit den Verbindungskabeln gibt.

Teile der Schaltkreise werden auch dann mit Strom versorgt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.

Ausreichende Belüftung:

Wird das Gerät längere Zeit in einem schlecht belüfteten oder mit Zigarettenrauch, Staub usw. belasteten Raum aufbewahrt, kann die Oberfläche des optischen Abtasters verschmutzen und zu Fehlfunktionen führen. Bitte reinigen Sie den optischen Abtaster regelmäßig.

Zum Thema Kondensation:

Bei einem großen Temperaturunterschied zwischen dem Geräteinneren und der Umgebung kann sich Kondenswasser im Gerät bilden und dessen Funktion beeinträchtigen. In diesem Fall lassen Sie das ausgeschaltete Gerät ein bis zwei Stunden stehen und warten Sie, bis sich der Temperaturunterschied deutlich verringert hat, bevor Sie es wieder verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung

von Mobiltelefonen:

Die Verwendung eines Mobiltelefons in der Nähe dieses Geräts kann Störgeräusche verursachen. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das Mobiltelefon bitte während der Benutzung von diesem Gerät.

Verschieben der Einheit:

Schalten Sie das Gerät vor dem Bewegen aus und trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose. Trennen Sie anschließend alle Verbindungskabel von anderen Geräten, bevor Sie das Gerät bewegen.

Über die Pflege:

Reinigen Sie das Gehäuse und das Bedienfeld mit einem weichen Tuch.

Beachten Sie die Anweisungen bei der Verwendung eines chemischen Reinigungsmittels.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein Benzol, keine Verdünner, keine Insektizide und keine anderen organischen Lösungsmittel. Diese Stoffe können Materialveränderungen und Verfärbungen verursachen.

Warnhinweise zur Rackmontage:

(Erforderliche Rack-Spezifikationen für die Montage des Geräts in einem Rack)

EIA-Standard 19-Zoll (48,3 cm) Rack; kompatibel mit 1U-Einbaurack


Regal mit einer Führungsschiene oder einem Regalbrett, das dieses Gerät tragen kann

Anzeige

1. **Medientyp:** Dies ist das aktuell ausgewählte Medium: **CD, USB, Aux oder BT.**
Weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Auswählen des Medienwiedergabemodus](#).

2. **Wiedergabe-Symbol:** Hier werden verschiedene Symbole angezeigt, die die aktueller Wiedergabestatus:

	Spiele		Zurückspulen
	Angehalten		Zeitraffer
	Angehalten		

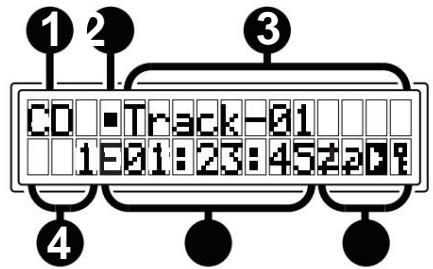

3. **Information:** Hier werden zusätzliche Informationen über das ausgewählte Medium oder den ausgewählten Titel angezeigt.

4. **Titel-/ Dateinummer:** Dies ist die Nummer des Titels oder der Datei.

5. **Funktionssymbole:** Hier werden verschiedene Symbole angezeigt, die die aktuellen Funktionen kennzeichnen:

- Zufallswiedergabe (siehe [Bedienung > Audio-CDs abspielen](#) oder weitere Informationen)
- Wiederholen Sie den Vorgang (weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Audio-CDs abspielen](#)).
- Alle wiederholen (weitere Informationen finden Sie unter [Bedienung > Audio-CDs abspielen](#))
- FLD (Ordner) wiederholen (weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Audio-CDs abspielen](#))
- Alle Ansichten
- Ordneransicht
- Spielstart beim Einschalten (weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Zusätzliche Funktionen > Spielstart beim Einschalten](#))
- Bedienfeldsperrre (weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Zusätzliche Funktionen > Bedienfeldsperrre](#))

6. **Zeit:** Im CD- und USB-Modus wird hier die verstrichene bzw. verbleibende Zeit im Format **hh:mm:ss** (Stunden, Minuten und Sekunden), die wie unten dargestellt auf dem Display angezeigt werden:


E: Verstrichene Zeit

R: Verbleibende Zeit

T: Verbleibende Gesamtzeit (nur im CD-Modus)

Weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Audio-CDs abspielen](#).


Rückseite

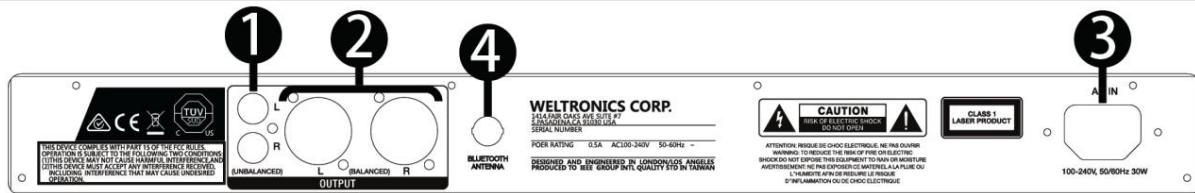

1. **Ausgänge (unsymmetrische Cinch-Anschlüsse):** Diese Ausgänge geben die Audiosignale von einem CD-Player, Bluetooth-Gerät oder USB-Gerät (Massenspeicher) aus. Klasse) und Gerät, das an den Aux-Eingang angeschlossen ist. Verwenden Sie RCA-Kabel, um diese Ausgänge mit externen Lautsprechern zu verbinden. Soundsystem usw. Weitere Informationen finden Sie [unter Einrichtung](#).
2. **Ausgänge (symmetrisch XLR):** Diese Ausgänge geben die Audiosignale von einem CD-Player, Bluetooth-Gerät oder USB-Gerät (Massenspeicher) aus. Klasse) und Gerät, das an den Aux-Eingang angeschlossen ist. Verwenden Sie XLR-Kabel, um diese Ausgänge mit externen Lautsprechern zu verbinden. Soundsystem usw. Weitere Informationen finden Sie [unter Einrichtung](#).
3. **Netzanschluss:** Verbinden Sie diesen Eingang mithilfe des mitgelieferten Netzkabels mit einer Steckdose. Weitere Informationen finden Sie im **Abschnitt „Einrichtung“**.
4. **Bluetooth-Antennenanschluss:** Schließen Sie hier die mitgelieferte Antenne an.

Merkmale

Frontplatte

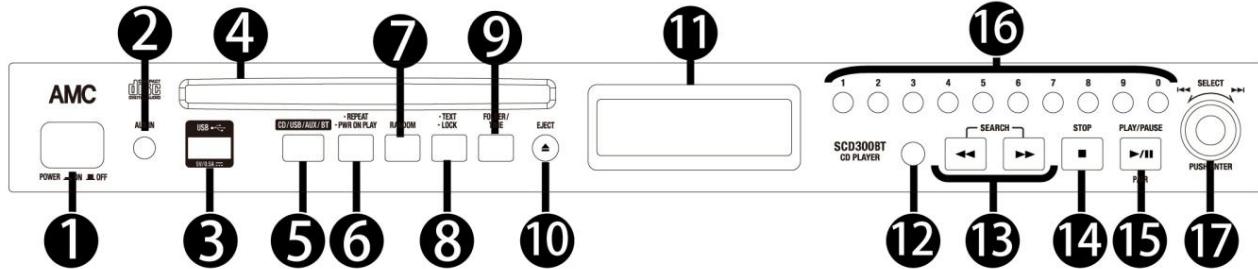


- Ein-/Ausschalter:** Drücken Sie diesen Knopf, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass der **Netzstecker (AC In)** ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist. Steckdose. Schalten Sie das Gerät während der Medienwiedergabe nicht aus – dies könnte Ihre Medien beschädigen.
- Aux-Eingang:** Schließen Sie ein optionales Gerät über ein 3,5-mm-TRS-Kabel (1/8 Zoll) an diesen Eingang an. Siehe **Bedienung > Audiowiedergabe** Weitere Informationen erhalten Sie [von einem externen Gerät](#).
- USB-Anschluss:** Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät an diesen Anschluss an.
- CD-Schacht:** Legen Sie eine CD in diesen Schacht ein. Weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Audio-CDs abspielen](#).
- CD/USB/Aux/BT- Taste:** Drücken Sie diese Taste, um zum Medienauswahlbildschirm zu gelangen. Siehe **Bedienung > Medienwiedergabe auswählen**
Für weitere Informationen [bitte im Modus „Weitere Informationen“ einschalten](#).
- Wiederholungstaste:** Drücken Sie im CD- oder USB-Modus diese Taste, um zwischen den Wiedergabemodi „Wiederholung 1“ umzuschalten.
Alle wiederholen, FLD (Ordner) wiederholen und **Wiederholen Aus**. Weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Audio-CDs abspielen](#).
- Wiedergabetaste beim Einschalten:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Wiedergabe beim Einschalten ein- oder auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Zusatzfunktionen > Wiedergabe beim Einschalten](#).
- Zufallswiedergabe-Taste:** Drücken Sie diese Taste im CD- oder USB-Modus, um durch den Zufallswiedergabemodus zu schalten.
und normaler Spielmodus.
- Texttaste:** Im CD- oder USB-Modus können Sie durch Drücken dieser Taste zwischen der Anzeige des Dateinamens und anderem Text umschalten. Information.
- Sperrtaste:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Bedienfeldsperre ein- und auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie [unter Bedienung > Zusatzfunktionen > Bedienfeldsperre](#).
- Zeittaste:** Drücken Sie im CD- oder USB-Modus diese Taste, um den Zeitmodus im **Display umzuschalten**. Siehe **Bedienung > Wiedergabe**
Weitere Informationen finden Sie auf [den Audio-CDs](#).
- Auswurftaste:** Drücken Sie diese Taste, um die CD aus dem CD-Schacht auszuwerfen. Um eine CD zwangsweise auszuwerfen, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie dann die Auswurftaste gedrückt, während Sie das Gerät wieder einschalten. Um den Zwangsauswurfmodus zu beenden, schalten Sie das Gerät aus.
- Anzeige:** Diese Anzeige zeigt den aktuellen Betriebszustand des Geräts an. Weitere Informationen finden Sie im **Abschnitt „Anzeige“**.
- Fernsensor:** Richten Sie die Fernbedienung beim Betrieb auf diesen Sensor. Siehe **Fernbedienung > Reichweite**
für weitere Informationen.
- Hinweis:** Wenn der **Fernsensor** direktem Sonnenlicht, starkem künstlichem Licht (z. B. von einer Inverter-Leuchtstofflampe) oder Infrarotlicht ausgesetzt ist, funktionieren das Gerät oder die Fernbedienung möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Suchtasten:** Im CD- oder USB-Modus können Sie durch Gedrückthalten einer dieser Tasten die Wiedergabe zurück- oder vorwärts. Die Wiedergabe erfolgt mit der **fünffachen** normalen Geschwindigkeit.
- Stopptaste:** Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu beenden. Um die aktuelle Firmware-Version anzuzeigen, halten Sie die Stopptaste gedrückt, während Das Gerät wird eingeschaltet.
- Wiedergabe-/Pause-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten, fortzusetzen oder anzuhalten.
Kopplungstaste: Sobald das Gerät in den BT-Modus wechselt, versucht es, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, und die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft blau. Wenn Sie ein anderes Gerät koppeln möchten, halten Sie diese Taste gedrückt, um die Verbindung zu trennen. Das Gerät versucht dann automatisch, die Verbindung zu dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät wiederherzustellen.
- Zifferntasten (0–9):** Im CD-Modus wählen Sie durch Drücken einer dieser Tasten direkt einen Titel aus. Besteht die Titelnummer aus zwei Ziffern, drücken Sie die Tasten nacheinander (z. B. 1 und dann 2 für Titel 12). Weitere Informationen finden Sie unter [„Bedienung > Audio-CDs abspielen“](#).
- Jog-Dial:** Drehen Sie diesen Drehknopf, um durch die im Display angezeigten Optionen zu blättern. Drücken Sie den Drehknopf, um eine Auswahl zu bestätigen. Im CD- und USB-Modus dient er zum Durchsuchen und Auswählen von Titeln.

Aufstellen

Wichtig: Schließen Sie alle Kabel sicher und ordnungsgemäß an (bei Sterokabeln: links mit links, rechts mit rechts) und bündeln Sie sie nicht mit dem Netzkabel.

1. Verwenden Sie XLR-Kabel oder ein Stereo-Cinch-Kabel, um die **Ausgänge (symmetrisch oder unsymmetrisch)** mit dem/der ... zu verbinden. analoge Eingänge Ihres externen Receivers, Verstärkers, Aktivmonitors usw.
2. Nachdem alle Verbindungen hergestellt sind, verbinden Sie den **AC-Eingang** mithilfe des mitgelieferten Netzkabels mit einer Stromversorgung. Outlet.

Beispiel:

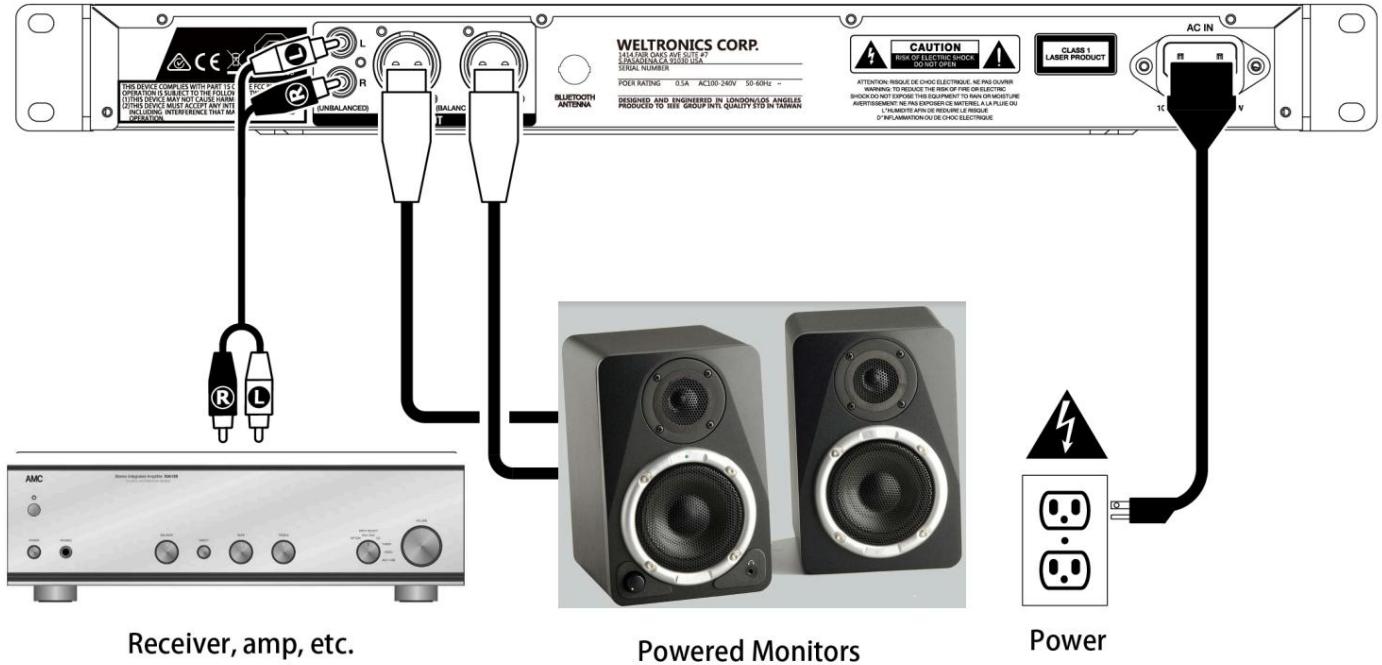

Betrieb

Auswahl des Medienwiedergabemodus

So wählen Sie aus, welche Art von Medien Sie abspielen möchten:

Um durch die verfügbaren Optionen zu blättern, drücken Sie die Taste CD/USB/Aux/BT .

• **CD**: Audio-CD, CD-DA, CD-ROM oder MP3-CD mit Audiodateien (**CDR**) (siehe **Abspielen von Audio-CDs**)

• **USB**: USB-Gerät (Massenspeicherklasse). (Siehe **Wiedergabe von Audiodateien auf einem USB-Laufwerk**)

• **Aux**: Gerät, das an den **Aux-Eingang angeschlossen ist.** (siehe **Audiowiedergabe von einem externen Gerät**)

• **BT** : Gerät, das über eine Bluetooth-Antenne mit Bluetooth verbunden ist.

Audio-CDs abspielen

So spielen Sie Audio-CDs ab:

1. Falls das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie den **Netzschalter** , um es einzuschalten.

Wichtig: Legen Sie keine CD ein, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

2. Legen Sie eine CD in den **CD-Schacht ein.** (Fassen Sie die CD an den Kanten an, ohne die beschriebene Oberfläche zu berühren. Achten Sie darauf, sich beim Einziehen der CD nicht die Finger einzuklemmen.)

3. Wählen Sie **CD** als Medientyp (wie im Abschnitt „ Auswahl des Medienwiedergabemodus“ beschrieben).

Die CD-Wiedergabe startet automatisch, wenn der Power-On-Play-Modus aktiviert ist.

Im CD-Modus können Sie folgende Operationen durchführen:

• Um die Wiedergabe zu starten, fortzusetzen oder anzuhalten, drücken Sie die **Wiedergabe-/Pause** -Taste.

• Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die **Stop** -Taste.

• Um in der Wiedergabe zurück- oder vorzuspulen, halten Sie eine der **Suchtasten** gedrückt . Die Wiedergabe erfolgt dann mit der **fünffachen** normalen Geschwindigkeit. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe fortzusetzen.

• Um direkt zu einem Titel zu springen:

1. Im Pause- oder Wiedergabemodus drücken Sie eine der **Zifferntasten** (0–9), um die gewünschte Titelnummer einzugeben. Besteht die Titelnummer aus zwei Ziffern, drücken Sie die Tasten nacheinander (z. B. 1 und dann 2 für Titel 12). Alternativ können Sie den **Jog-Dial** drehen , um einen Titel auszuwählen, und ihn anschließend durch Drücken des **Jog-Dials** laden.

Hinweis: Befindet sich das Gerät im Stopp-Modus, können mit den **Zifferntasten** und **dem Jog-Dial** keine Titel ausgewählt werden.

2. Wenn ein Titel pausiert war, drücken Sie nach dem Laden des Titels die **Wiedergabe-/Pause** -Taste, um die Wiedergabe zu starten. Wenn vor der Titelauswahl bereits ein Titel abgespielt wurde, wird der neue Titel nach der Auswahl wiedergegeben.

• Um einen **Wiedergabe-Wiederholungsmodus auszuwählen**, drücken Sie die **Wiederholungstaste** . Es werden die folgenden Modi durchgeschaltet: **Wiederholung Eins** (derselbe Titel wird unendlich oft wiederholt), **Wiederholung Alle** (die Liste aller Titel wird unendlich oft wiederholt), **Wiederholung FLD** (Titel im ausgewählten Ordner werden unendlich oft wiederholt) und **Wiederholung Aus** (keine Titel werden wiederholt).

• Um den **Wiedergabemodus auszuwählen**, drücken Sie die **Zufallstaste** . Sie können zwischen den **Modi „Zufällig“** (die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt [bis zu 256 Titel]), „**Einzeln**“ (der aktuelle Titel wird bis zum Ende abgespielt und stoppt dann) und „**Normal**“ (die CD wird vom aktuellen Titel bis zum Ende der CD abgespielt und stoppt dann) wechseln.

• Um den **Zeitmodus im Display zu ändern**, drücken Sie die **Zeittaste** . Es werden die folgenden Anzeigen angezeigt: **Abgelaufen (E)** (wie viel Zeit vom aktuellen Titel bereits verstrichen ist), **Verbleibend (R)** (wie viel Zeit vom aktuellen Titel noch verbleibt) und **Gesamtverbleibend (T)** (wie viel Zeit von allen verbleibenden Titeln noch verbleibt. Dies gilt nur für CDs.)

• Um eine CD auszuwerfen, drücken Sie die **Auswurftaste** , wenn das Gerät angehalten oder pausiert ist. Im **Display** wird „**Auswerfen**“ angezeigt. beim Auswerfen der CD. Die **Meldung „Keine Disc“** erscheint, wenn sich keine Disc im **CD-Schacht befindet**.

Wichtig: **Weitere Informationen** zu den vom SCD300 unterstützten CD-Typen sowie zur Handhabung und Pflege von CDs finden Sie unter „ Weitere Informationen > **CDs**“ . Halten Sie beim Einschalten des Geräts die Auswurftaste gedrückt, um den Auswurftmodus zu aktivieren.

MP3-Dateien von einer CD abspielen

So spielen Sie MP3-Dateien von einer CD

ab: 1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die **Ein-/Aus-** Taste, um es einzuschalten.

Wichtig: Legen Sie keine CD ein, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Legen Sie eine CD in den **CD-Schlitz ein**. (Fassen Sie die CD an den Kanten an, ohne die beschriebene Oberfläche zu berühren. Achten Sie darauf, dass sie nicht beschädigt wird.)
(um Ihre Finger einzuklemmen, wenn die Scheibe in das Gerät eingezogen wird.)

3. Wählen Sie **CD** als gewünschten Medientyp aus (wie im *Abschnitt „Auswahl des Medienwiedergabemodus“ beschrieben*).

4. Wählen Sie eine Audiodatei aus:

- Um durch die Audiodateien zu navigieren, drehen Sie den **Jog Dial** am Gerät.

Um **einen Ordner zu öffnen**, halten Sie die **Ordner-/Zeittaste** 3 Sekunden lang gedrückt und drehen Sie das **Jog-Dial**, um einen Ordner auszuwählen. Drücken Sie das **Jog-Dial**, um den Ordner zu öffnen, und scrollen Sie mit dem Drehrad, um einen Titel zu finden. Drücken Sie das Drehrad erneut, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie die **Wiedergabe-/Pause**-Taste, um den Titel abzuspielen.

Hinweis: Wenn nach einigen Sekunden im Ordner kein Titel ausgewählt wird, verlässt das Gerät den Ordner und kehrt zum zuvor ausgewählten Titel/Ordner zurück.

- Um **einen Ordner zu verlassen**, drücken Sie die Taste **0 (Zurück)** am Gerät und wählen Sie einen neuen Ordner aus.

Im CD-Modus können Sie folgende Operationen durchführen:

- Drücken Sie die **Wiedergabe-/Pause**-Taste, um die Wiedergabe zu starten, fortzusetzen oder anzuhalten. •

Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Wiedergabe zu beenden. • Um

im Titel zurückzuspielen oder vorzuspulen, halten Sie eine der **Suchtasten** gedrückt. Der Titel wird mit der **fünffachen** normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurück- bzw. vorgespielt. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe fortzusetzen.

- Um einen **Wiedergabe-Wiederholungsmodus auszuwählen**, drücken Sie die **Wiederholungstaste**. Es werden die folgenden Modi durchgeschaltet: **Wiederholung Eins** (derselbe Titel wird unendlich oft wiederholt), **Wiederholung Alle** (die Liste aller Titel wird unendlich oft wiederholt), **Wiederholung FLD** (Titel im ausgewählten Ordner werden unendlich oft wiederholt) und **Wiederholung Aus** (keine Titel werden wiederholt).

- Um den **Wiedergabemodus auszuwählen**, drücken Sie die **Zufallstaste**. Es werden die Modi „**Zufällig**“ (die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt [bis zu 256 Titel]), „**Einzel**“ (**S**) (der aktuelle Titel wird bis zum Ende abgespielt und stoppt dann) und „**Normal**“ (die CD wird vom aktuellen Titel bis zum Ende abgespielt und stoppt dann) angezeigt. • Um den **Zeitmodus im Display zu ändern**, drücken Sie die **Zeittaste**. Es werden die Modi „**Vergangene Zeit**“ (**E**) (wie viel Zeit vom aktuellen

Titel bereits vergangen ist), „**Verbleibende Zeit**“ (**R**) (wie viel Zeit vom aktuellen Titel noch verbleibt) und „**Gesamt verbleibende Zeit**“ (wie viel Zeit für die gesamte Audio-CD noch verbleibt) angezeigt.

- Um eine **CD auszuwerfen**, drücken Sie die **Auswurftaste**. Während des Auswurfs wird „**Auswerfen**“ im **Display** angezeigt. Es wird **keine Disc** eingelegt.

Diese Meldung erscheint, wenn sich keine CD im **CD-Schacht befindet**.

Abspielen von Audiodateien auf einem USB-Stick

So spielen Sie Audiodateien von einem USB-Stick ab: 1.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die **Ein-/Aus-** Taste, um es einzuschalten.

2. Schließen Sie Ihr USB-Gerät (Massenspeichergerät) an den **USB-Anschluss an**.

3. Wählen Sie USB als gewünschten Medientyp (wie im *Abschnitt „Auswahl des Medienwiedergabemodus“ beschrieben*).

4. Wählen Sie eine Audiodatei aus:

- Um durch die Audiodateien zu navigieren, drehen Sie den **Jog Dial** am Gerät.

Um einen Ordner zu öffnen, halten Sie die **Ordner-/Zeittaste** 3 Sekunden lang gedrückt und drehen Sie das **Jog-Dial**, um einen Ordner auszuwählen. Drücken Sie das **Jog-Dial**, um den Ordner zu öffnen, und scrollen Sie mit dem Drehrad, um einen Titel zu finden. Drücken Sie das Drehrad erneut, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie die **Wiedergabe-/Pause**-Taste, um den Titel abzuspielen.

Hinweis: Wenn nach einigen Sekunden im Ordner kein Titel ausgewählt wird, verlässt das Gerät den Ordner und kehrt zum zuvor ausgewählten Titel/Ordner zurück.

- Um einen Ordner zu verlassen, drücken Sie die Taste **0 (Zurück)** am Gerät und wählen Sie einen neuen Ordner aus.

Im USB-Modus können Sie folgende Operationen durchführen:

• Drücken Sie die **Wiedergabe-/Pause**-Taste, um die Wiedergabe zu starten, fortzusetzen oder

anzuhalten. • Drücken Sie die **Stopp**-Taste, um die Wiedergabe

zu beenden. • Um im Titel zurückzuspielen oder vorzuspulen, halten Sie eine der **Suchtasten** gedrückt. Der Titel wird angezeigt.

Vor- und Zurückspulen mit der **fünffachen** normalen Wiedergabegeschwindigkeit. Zum Fortsetzen der Wiedergabe die Taste loslassen.

• Um den Ansichtsmodus zu ändern, drücken Sie die **Ordner-/Zeittaste**. • Um einen

anderen Ordner oder eine andere Audiodatei auszuwählen, folgen Sie den Schritten in **Schritt 4. • Um andere**

Titelinformationen im Display anzuzeigen, drücken Sie die **Texttaste**. Dadurch wird nacheinander der Dateiname angezeigt. weitere Textinformationen.

• Um einen Wiedergabe-Wiederholungsmodus auszuwählen, drücken Sie die **Wiederholungstaste**. Es werden die folgenden Modi durchgeschaltet: **Wiederholung Eins** (derselbe Titel wird unendlich oft wiederholt), **Wiederholung Alle** (die Liste aller Titel wird unendlich oft wiederholt), **Wiederholung FLD** (Titel im ausgewählten Ordner werden unendlich oft wiederholt) und **Wiederholung Aus** (keine Titel werden wiederholt).

• Um den Zeitmodus im Display zu ändern, drücken Sie die **Zeittaste**. Sie wechselt zwischen „Verstrichene Zeit (E)“ (wie viel Zeit vom aktuellen Titel bereits vergangen ist) und „Verbleibende Zeit (R)“ (wie viel Zeit vom aktuellen Titel noch verbleibt). • Um ein USB-Gerät zu entfernen, ziehen Sie es vorsichtig aus dem **USB-Anschluss**, wenn es nicht abgespielt wird. (Entfernen eines USB-Geräts)

(während des Spielens kann es beschädigt werden.)

Audio von einem externen Gerät abspielen

So geben Sie Audio von einem externen Gerät wieder (z. B. Amazon Echo Dot, Google Home, Siri, Bluetooth-Empfänger, Smartphone, Computer, tragbarer Musikplayer usw.), das an den Aux-Eingang angeschlossen ist:

1. Falls das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie den **Netzschalter**, um es einzuschalten.

2. Verbinden Sie den 1/8" (3,5 mm) Stereo-/Kopfhörerausgang Ihres externen Geräts mit dem **Aux-In-Eingang**.

3. Wählen Sie „Aux“ als Medientyp (siehe „*Medienwiedergabemodus auswählen*“). Wenn Ihr externes Gerät angeschlossen ist, wird „**AUX verbunden**“ im Display angezeigt. Wenn Ihr externes Gerät nicht angeschlossen ist, wird „**AUX getrennt**“ im Display angezeigt.

4. Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die **Wiedergabetaste** auf Ihrem externen Gerät.

Wichtig: Alle Tasten außer Power, CD/USB/Aux/BT und Auswurf sind im **AUX-Modus gesperrt/deaktiviert**.

Zusätzliche Funktionen

Panelverriegelung

Verwenden Sie die Bedienfeldsperre, um versehentliche Änderungen am Gerät zu verhindern. Wenn die Bedienfeldsperre aktiviert ist, sind alle Tasten außer der **Ein-/Aus-** Taste und der Text-/ Sperrtaste gesperrt/deaktiviert.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Tastensperre halten Sie die Taste „Text/Sperre“ gedrückt .

- Wenn die **P-Sperre** aktiviert ist, wird sie im **Display** angezeigt.
- Wenn die P-Sperre deaktiviert ist, erscheint die Meldung „**P-Sperre AUS**“ im **Display** und verschwindet wieder.

Power-On Play

Mit der Funktion „Play beim Einschalten“ können Sie das Gerät so einstellen, dass die Wiedergabe der im Laufwerk befindlichen CD automatisch startet.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren von Power-On Play die **Pwr On Play** -Taste gedrückt halten .


- Wenn die Aktivierung erfolgt, erscheint „**P-On Play On**“ auf dem **Display**.
- Wenn P-OnPlay deaktiviert wird, verschwindet die Meldung „**P-OnPlay Off**“ aus dem **Display**.

Sonstige Informationen

CDs

Beachten Sie beim Abspielen von Audio-CDs Folgendes:

- Die Geräte SCD300 und SCD300BT können **Musik-CDs und CD-R-Discs abspielen**. Beide sind üblicherweise gekennzeichnet mit dem **Compact Disc Digital Audio**- Logo (siehe Abbildung).
- Spielen Sie keine Discs in nicht-kreisförmigen Formen ab (herzförmige Discs, achteckige Discs usw.); (siehe Abbildung) oder mit Klebstoff oder Klebeband reparierte Datenträger. Diese können Das Gerät beschädigen.
- SCD300 / SCD300BT können nur finalisierte Discs abspielen. (Finalisierung ist der Prozess Dadurch können beschriebene CD-R-Discs auf kompatiblen Abspielgeräten abgespielt werden.)
- Je nach verwendeter Brennsoftware (oder anderen Bedingungen) können manche CDs ... wird nicht richtig abgespielt.

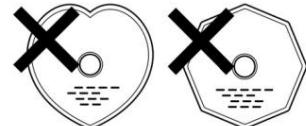

Beachten Sie beim Abspielen von CDs mit Audiodateien Folgendes:

- Das Format der Schreibsoftware muss **ISO9660 Level 1** entsprechen.
- Sie können bis zu **300** Ordner und bis zu **8** Ordnerebenen haben, einschließlich des Stammverzeichnisses.
- Sie können bis zu **300** Audiodateien haben. Wenn die CD mehr als **300** Dateien enthält, werden einige Audiodateien möglicherweise nicht abgespielt oder werden korrekt angezeigt.
- Dateinamen, Ordnernamen und Textzeichen dürfen bis zu **255** Zeichen lang sein. Nur Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Buchstaben, Zahlen und Symbole können angezeigt werden. Japanische Dateinamen werden nicht angezeigt. Dateinamen, die mit „ beginnen, werden nicht angezeigt mit einem Punkt „ werden nicht angezeigt.
- Urheberrechtlich geschützte Dateien werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß abgespielt und/oder als „**Unbekannte Datei**“ angezeigt.
- Je nach verwendeter Brennsoftware (oder anderen Bedingungen) werden manche Dateien möglicherweise nicht korrekt abgespielt oder angezeigt.
- Beim Abspielen von Audiodateien auf einer CD unterstützt der SCD300/SCD300BT die folgenden Tag-Daten:

o **ID3-Tags:** Version 1.x und 2.x

o **Bitrate:** 32 kbit/s bis 320 kbit/s

o **META-Tags:** kompatibel mit Titel-, Künstler- und Albumnamen

o **Format:** MPEG1 Audio Layer 3


o **Abtastrate:** 44,1 kHz

o **Dateiendung:** .mp3

Achten Sie beim Entnehmen der Discs aus den Hüllen darauf, diese nicht zu zerkratzen. Die Discs dürfen nicht gebogen oder erhitzt werden und die Öffnung in der Mitte darf nicht vergrößert werden. Beschriften Sie die beschriftete Seite der Disc nicht und bringen Sie keine neuen Etiketten an.

Falls sich Fingerabdrücke, Schmutz oder Kondenswasser auf der Disc befinden, reinigen Sie diese mit einem handelsüblichen Disc-Reinigungsset oder einem weichen, trockenen Tuch. Wischen Sie die Disc vorsichtig von innen nach außen ab, nicht in kreisenden Bewegungen. Verwenden Sie kein Schallplattenspray, Antistatikmittel, Benzol, Verdünner oder andere Lösungsmittel.

Nehmen Sie die Discs nach Gebrauch aus dem Laufwerk und bewahren Sie sie in ihren Hüllen auf, um sie vor Staub, Kratzern, Verformungen usw. zu schützen. Lagern Sie die Discs nicht an Orten, die längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze, Staub, Feuchtigkeit usw. ausgesetzt sind.

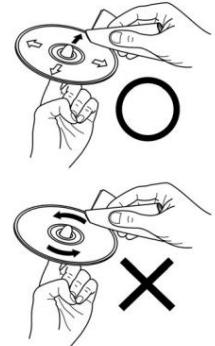

USB-Geräte

Beachten Sie beim Abspielen von Audiodateien auf einem USB-Gerät Folgendes:

- Das SCD300/SCD300BT lädt keine angeschlossenen USB-Geräte und unterstützt keine USB-Hubs oder USB-Adapter. Verlängerungskabel.
- SCD300/SCD300BT unterstützt USB-Geräte, die der Massenspeicherklasse angehören oder mit MTP kompatibel sind.
- SCD300/SCD300BT unterstützt ausschließlich die Dateisysteme **FAT16** oder **FAT32**.
- Sie können bis zu **999** Ordner und bis zu **8** Ordnerebenen haben, einschließlich des Stammverzeichnisses.
- Sie können bis zu **999** Audiodateien speichern. Befinden sich mehr als **999** Dateien auf dem USB-Gerät, werden einige Audiodateien möglicherweise nicht abgespielt oder korrekt angezeigt werden.
- Dateinamen, Ordnernamen und Textzeichen dürfen bis zu **255** Zeichen lang sein. Nur Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Buchstaben, Zahlen und Symbole können angezeigt werden. Japanische Dateinamen werden nicht angezeigt. Dateinamen, die mit „ beginnen, werden nicht angezeigt mit einem Punkt „ werden nicht angezeigt.
- Urheberrechtlich geschützte Dateien werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß abgespielt und/oder als „**Unbekannte Datei**“ angezeigt.

Bei der Wiedergabe von Audiodateien auf einem USB-Gerät unterstützt der SCD300 die folgenden Tag-Daten:

- **ID3-Tags:** Version 1.x und 2.x

- **für MP3-Dateien:**

- o **Abtastrate:** 44,1 kHz
- o **Bitrate:** 32 kbit/s bis 320 kbit/s
- o **Format:** MPEG1 Audio Layer 3
- o **Dateierweiterung:** .mp3

Wiedergabereihenfolge der Audiodateien

Beim Abspielen von Audiodateien, die in mehreren Ordner gespeichert sind, wird die Wiedergabereihenfolge der einzelnen Ordner automatisch festgelegt, sobald das Gerät die Mediendateien einliest. Die Dateien in jedem Ordner werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie den Mediendateien hinzugefügt wurden.

(Diese Reihenfolge kann auf Ihrem Computer und/oder in Ihrer Software anders aussehen als auf dem Gerät.)

Die Ordnerstruktur bestimmt auch die Wiedergabereihenfolge:

- o Bei **Audiodateien auf einer CD-R** werden zuerst die Dateien in *allen* Ordner der *ersten* Ebene abgespielt, dann die Dateien in *allen* Ordner der *zweiten* Ebene. dann auf der *dritten* Ebene und so weiter.

Bei Audiodateien auf einem USB-Gerät werden zuerst die Dateien im *ersten* Ordner der *ersten* Ebene abgespielt, dann die Dateien der *zweiten* Ebene.

denselben Ordner, dann Dateien auf der *dritten* Ebene im selben Ordner usw. Nachdem alle Dateien auf allen Ebenen abgespielt wurden

Für die Dateien im *zweiten* Ordner auf der *ersten* Ebene wird der gleiche Vorgang wiederholt.

Fehlerbehebung

Sollten Sie auf ein Problem stoßen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel, Geräte, Antennen und/oder Medien ordnungsgemäß und sicher angeschlossen sind.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät wie in dieser *Bedienungsanleitung* beschrieben verwenden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre anderen Geräte und Medien ordnungsgemäß funktionieren.

- Falls Sie der Meinung sind, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, finden Sie in der folgenden Tabelle Ihr Problem und die Lösung.

Problem	Lösung	Siehe:
Der Strom lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist.	Aufstellen
Die CD kann nicht in den CD-Schacht eingelegt werden .	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist. Drücken Sie die Auswurftaste , um sicherzustellen, dass sich keine CD im CD-Schacht befindet .	Aufstellen
Es wird kein Datenträger angezeigt, auch wenn eine CD eingelegt ist.	Drücken Sie die Auswurftaste , um die CD auszuwerfen und sie anschließend wieder einzulegen.	
Ein bestimmter Abschnitt der CD wird nicht ordnungsgemäß abgespielt.		
Die Wiedergabe startet auch nach dem Drücken der Wiedergabetaste nicht.	Reinigen Sie die CD mit einem trockenen Tuch oder einem handelsüblichen CD-Reiniger. Legen Sie eine andere CD ein.	Weitere Informationen > CDs
Das Gerät gibt keinen Ton von sich, oder der Ton ist verzerrt.	Stellen Sie sicher, dass alle Kabel-, Geräte- und Medienverbindungen sicher und korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass keines der Kabel beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen an Ihrem Verstärker, Mischpult usw. korrekt sind.	Aufstellen
Das Gerät kann keine CD-R abspielen. Stellen Sie sicher, dass die CD-R ordnungsgemäß finalisiert wurde.	Stellen Sie sicher, dass die CD-R von guter Qualität ist. Reinigen Sie die CD mit einem trockenen Tuch oder einem handelsüblichen CD-Reiniger. Stellen Sie sicher, dass die CD eine Ordnerstruktur verwendet, die vom Gerät unterstützt wird: bis zu 300 Ordner (bis zu 8 Ordnerebenen, einschließlich des Stammverzeichnisses) und bis zu 300 Dateien. Stellen Sie sicher, dass die CD-R MP3-Dateien enthält. Das Gerät kann keine anderen Dateien auf CD-R abspielen.	Weitere Informationen > CDs
Die CD wird nicht ausgeworfen.	Halten Sie die Auswurftaste gedrückt, während Sie das Gerät einschalten.	

Problem	Lösung	Siehe:
Es wird kein Gerät angezeigt, selbst wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist.	<p>Trennen Sie das USB-Gerät und schließen Sie es wieder an, um sicherzustellen, dass es fest eingesteckt ist.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem USB-Gerät um ein Massenspeichergerät handelt oder dass es mit MTP kompatibel ist.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit dem Dateisystem FAT16 oder FAT32 formatiert ist .</p> <p>Verwenden Sie keinen USB-Hub oder USB-Verlängerungskabel.</p> <p>Falls Ihr USB-Gerät eine Stromquelle benötigt, schließen Sie es an eine solche an.</p> <p>Es kann nicht garantiert werden, dass alle USB-Geräte funktionieren; manche werden möglicherweise nicht erkannt.</p>	Weitere Informationen > USB Geräte
Dateien auf einem USB-Gerät werden nicht angezeigt.	<p>Stellen Sie sicher, dass die Dateien ein unterstütztes Dateiformat aufweisen. Dateien, die von diesem Gerät nicht unterstützt werden, werden nicht angezeigt.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät eine vom Gerät unterstützte Ordnerstruktur verwendet: bis zu 999 Ordner (bis zu 8 Ordnerebenen, einschließlich des Stammverzeichnisses) und bis zu 999 Dateien.</p> <p>Wenn Ihr USB-Gerät partitioniert ist, stellen Sie sicher, dass sich die Dateien in der ersten Partition befinden. Das Gerät zeigt keine weiteren Partitionen an.</p>	Weitere Informationen > USB Geräte
Dateien auf einem USB-Gerät können nicht abgespielt werden.	<p>Stellen Sie sicher, dass die Dateien ein unterstütztes Dateiformat aufweisen. Dateien, die von diesem Gerät nicht unterstützt werden, werden nicht angezeigt.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Dateien nicht urheberrechtlich geschützt sind. Das Gerät kann keine urheberrechtlich geschützten Dateien abspielen.</p>	Weitere Informationen > USB Geräte
Die Dateinamen werden nicht korrekt angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass die Dateien nur unterstützte Zeichen verwenden. Nicht unterstützte Zeichen werden durch einen Punkt („.“) ersetzt.	Weitere Informationen > USB Geräte



WELTRONICS CORP.
LONDON/L.A.

AMC Web: <http://www.amchome.com>

PN: 21R-SCD300_v1.07