


indiana line

TESI

Hinweis:


Bitte lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung bevor Sie die Lautsprecher in Betrieb nehmen.

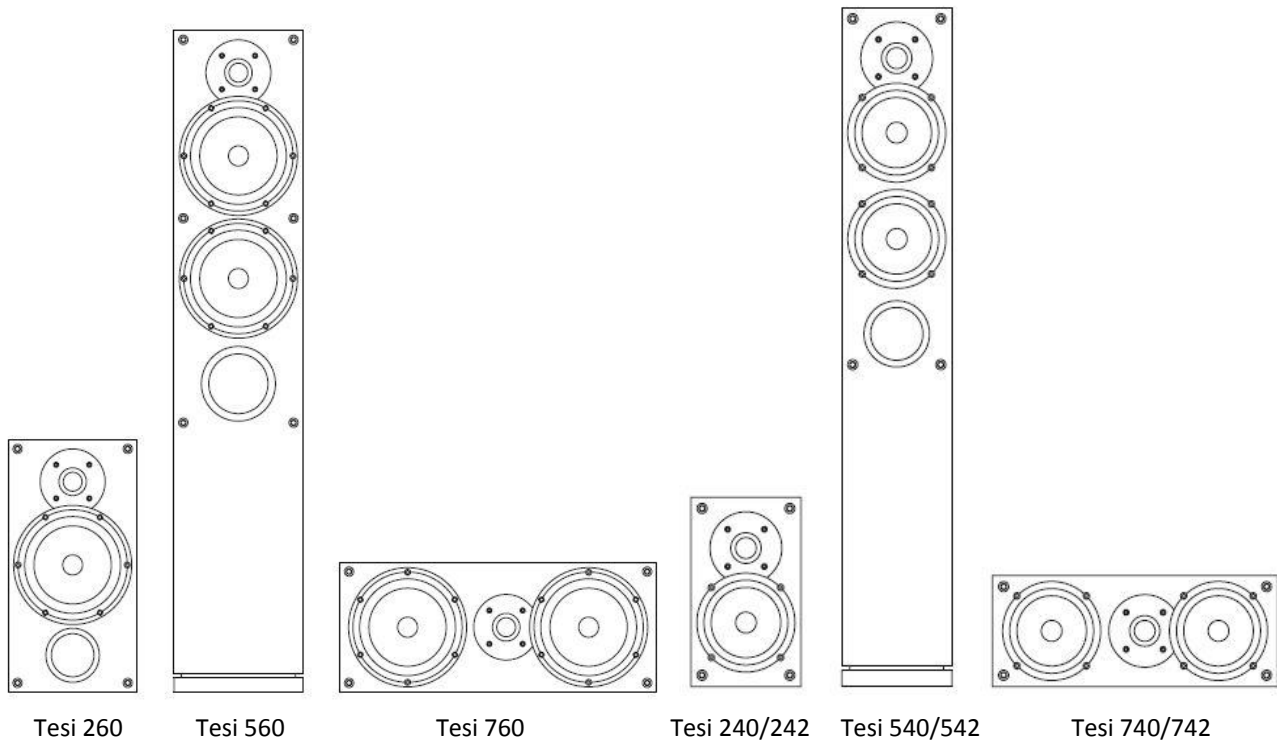

Technische Daten	Tesi 240/242	Tesi 260	Tesi 540/542	Tesi 560	Tesi 740/742	Tesi 760
System, Bass-/Reflex	2-Wege	2-Wege	3-Wege	3-Wege	2-Wege	2 Wege
Belastbarkeit	Watt 30 - 80	30 - 120	30 - 120	30 - 150	30 - 100	30 - 140
Impedanz	Ohm 4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Frequenzgang	Hz 58 - 22000	45 - 22000	38 - 22000	35 - 22000	55 - 22000	45 - 22000
Wirkungsgrad (2,83V/1m)	dB 90	91	91	92	92	93
Tieftöner	mm -	-	120	160	-	-
Tief-/Mitteltöner	mm 120	160	-	-	2x120	2x160
Mitteltöner	mm -	-	120	160	-	-
Hochtöner, Seidenkalotte	mm 26	26	26	26	26	26
Übergangsfrequenz/en	Hz 2700	2500	180/2700	180/2800	2600	2300
Bi-Wiring Anschluss	nein	nein	ja	ja	nein	nein
Magnetisch geschirmt	nein	ja	nein	ja	ja	
Abmessungen, bxhxt	mm 135x230x195	175x340x300	135x825x240	175x890x310	350x135x240	430x175x260
Gewicht	kg 2,5	5,9	9,4	13,6	5	7,2
Besonderheit	*, Wandhalter				*	*
Eiche schwarz/Kirschbaum	nein	ja	nein	ja	nein	nur schwarz
Hochglanz schwarz / weiss	ja / ja	nein	ja / nein	nein	ja / nein	nein

* = Bassbedämpfung durch mitgelieferten Schaumstoff-Stopfen möglich

Positionierung:

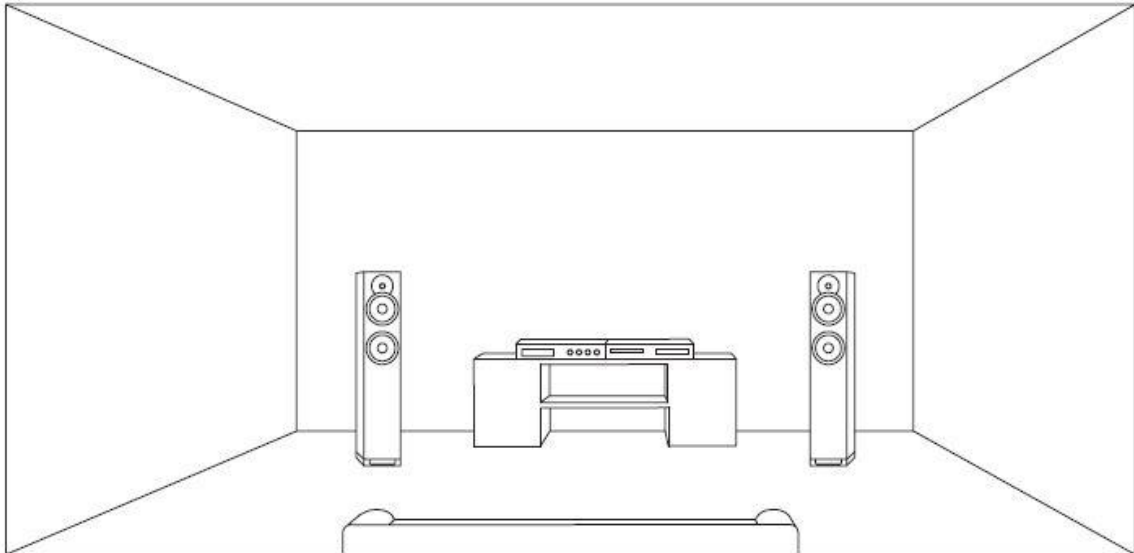


Platzieren Sie die Lautsprecher nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen oder in sehr feuchten Räumen. Bitte beachten Sie bei der Platzierung, dass die akustischen Eigenschaften des Hör-Raumes eine wichtige Rolle beim späteren Klangergebnis spielen.

- Ein Raum ohne oder mit sehr wenig Möbeln und einer großen Fensterfläche führt zum Anstieg der Lautstärke der Hochtonfrequenzen
- Ein Raum mit vielen Möbelstücken und dämpfenden Materialien, wie Fenstervorhänge, führt zum Abfall der Lautstärke der Hochtonfrequenzen
- Werden die Lautsprecher nah vor einer Wand platziert, so steigt der Bass-Pegel an
- Werden die Lautsprecher in Ecken oder Nischen platziert, so können Frequenzen verfärbt und verschwommen klingen. Sollte diese Platzierung unumgänglich sein, so richten Sie die Chassis auf die Hörposition aus


Gummi-FüÙe:

Wir empfehlen die mitgelieferten Gummi-FüÙe an der Unterseite des Lautsprechers anzubringen.

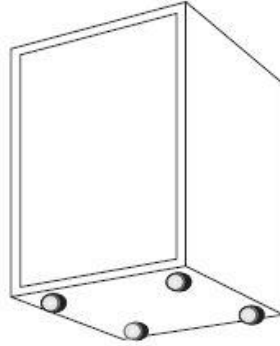

Schaumstoff-Stopfen:

Um den Klang der indiana line Tesi Kompakt- und Center-Lautsprecher optimal auf Ihren Raum anzupassen, ist es möglich den Bass-Bereich in gewissem Maße zu regulieren. Dies ist einfach möglich durch den Schaumstoff-Stopfen in der Bass-Reflex-Öffnung auf der Rückseite des Lautsprechers. Befindet sich der Stopfen in der Öffnung, so wird der Bass-Bereich gedämpft. Wurde der Stopfen entfernt, so entfaltet sich der komplette Bass-Bereich in dem Hörraum. Entscheiden Sie nach Ihrem eigenen Hörempfinden und passen Sie den Lautsprecher ideal auf Ihren Hörraum und Ihre Hörgewohnheiten an.

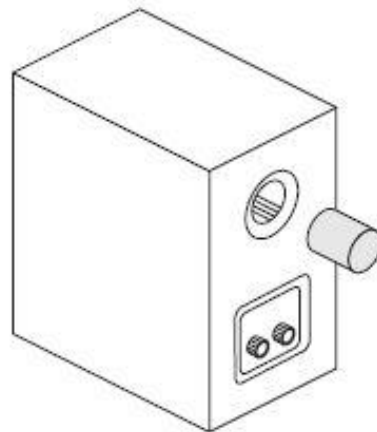

Anbringen an der Wand:

Die Tesi 240/242 kann mit Hilfe der auf der Rückseite des Lautsprechers befindlichen Halterung kinderleicht an einer Wand angebracht werden. Sollten die Lautsprecher so platziert werden, wird empfohlen die mitgelieferten Gummi-FüÙe auf der Rückseite des Lautsprechers anzubringen um den direkten Kontakt von Gehäuse zu Wand zu vermeiden und Störgeräusche durch Mitschwingen zu unterbinden. (Siehe Bild rechts) Außerdem wird dringend empfohlen den Schaumstoff-Stopfen beim Betrieb an der Wand einzusetzen.



Anschließen:


Während der Anschlussarbeiten sollten alle in der Anlage befindlichen Komponenten ausgeschaltet sein. Achten Sie darauf, dass der Widerstand der Lautsprecher nicht geringer ist, als der Verstärker vorgibt. Achten Sie beim Anschließen auf die Polung des Verstärkers und die der Lautsprecher. Der positive Pol ist meist mit einem “+“ oder der Farbe rot markiert, der negative Pol mit einem “-“ oder den Farben schwarz, bzw. weiß.

Bi-Wiring Anschluss:

Die Modelle Tesi 540/542 und 560 sind mit einem Bi-Wiring fähigen Anschluss versehen. Dank diesem Anschluss ist es möglich zwei vom Verstärker ankommende Kabelpaare pro Lautsprecher anzuschließen, oder mit zwei Verstärkern zu arbeiten.

Fein-Tuning:

Bevor Sie das Fein-Tuning starten kontrollieren Sie bitte ob alle Verbindungen vorhanden sind und ob die Polungen korrekt vorgenommen wurden. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Verstärkers um die nötigen Einstellungen an diesem vorzunehmen. Um die bestmögliche Position der Lautsprecher zu finden bewegen Sie diese in Ihrem Hörraum. Bereits kleine Standortveränderungen können einen massiven Unterschied im Hörerlebnis ausmachen. Winkeln Sie die Lautsprecher zusätzlich ein wenig ein, um die perfekte Position herauszufinden.

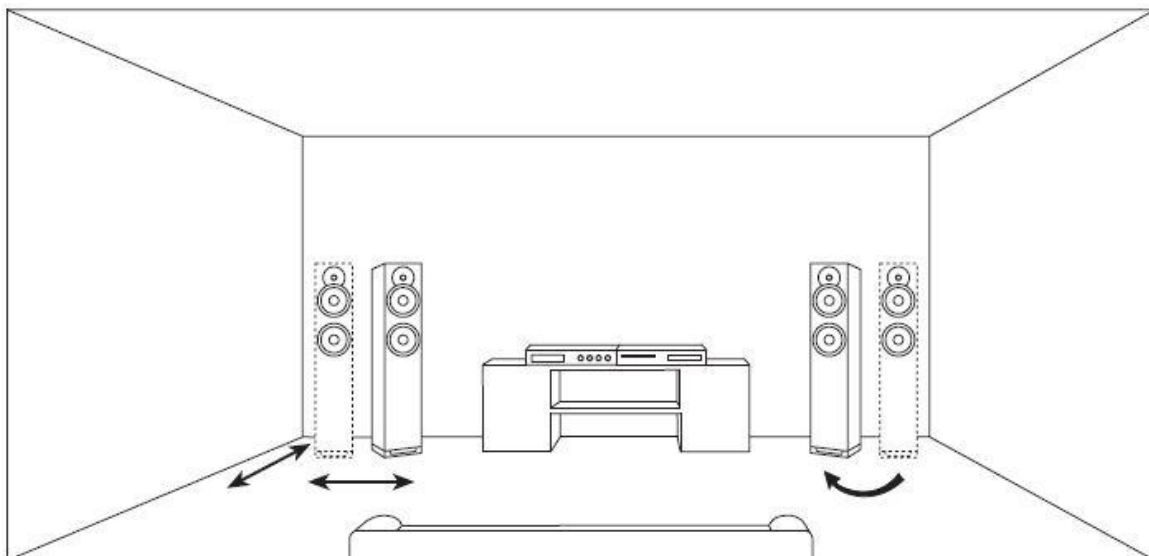

Mit der Zeit verändert sich der Klang der Lautsprecher. Jeder Lautsprecher benötigt eine gewisse Einspielzeit um die endgültige Leistung und somit den bestmöglichen Klang zu liefern. Hierfür werden einige Stunden Spielzeit empfohlen.

Pflege:

Die Lautsprecher sind mit zwei Frontgittern ausgestattet, um die Chassis vor äußeren Einwirkungen zu schützen. Der Betrieb ist ohne diese Frontgitter möglich, allerdings empfehlen wir den Schutz dieser zu nutzen um Schäden zu vermeiden.

Bei vorschriftsmäßigem Gebrauch und korrekter Aufstellung ist lediglich eine Reinigung mit einem Staubtuch oder einem leicht angefeuchtetem Tuch nötig. Das Frontgitter kann mit einer handelsüblichen Kleiderbürste gesäubert werden. Bitte achten Sie beim Reinigen der Frontseite des Lautsprechers darauf, dass Sie keines der Chassis, vor allem den Hochtöner nicht berühren um Schäden zu vermeiden.

Wir empfehlen die Originalverpackung aufzubewahren. Schäden durch falsche Verpackungen (auch im Falle des Einschickens zur Garantiereparatur) werden nicht übernommen.

Kirchstrasse 18
56459 Ailertchen

Tel/Fax: 02663/7347
Mobil: 0170/5413406
dietmar.hoelper@t-online.de
www.dietmar-hoelper.de

HVH *...und Sie fühlen sich wohl!*

Handelsvertretung
Dietmar Hölper
Cayin - Lyric
indiana line - Vertrieb Deutschland